


1. Haal de stoel los en kantel deze naar achter zodat u ruimte heeft bij de stekker. Zorg dat u de gele stekker loshaalt van de stoel.



2. Trek de zwarte clip aan de stekker van de stoelzijde los en trek de gele stekker van de voertuigzijde eruit. Hier hoeft niet veel kracht op gezet te worden.



3. Druk nu voorzichtig de gele clipjes in de stekker aan de voertuigzijde los en haal alle 3 de pluggen uit de gele behuizing, dit zijn 2 grijze en 1 zwarte plug. De gordel emulator komt op de middelste grijze plug door de rode en zwarte draad hieruit te halen en deze van de emulator in de stekker te stoppen.

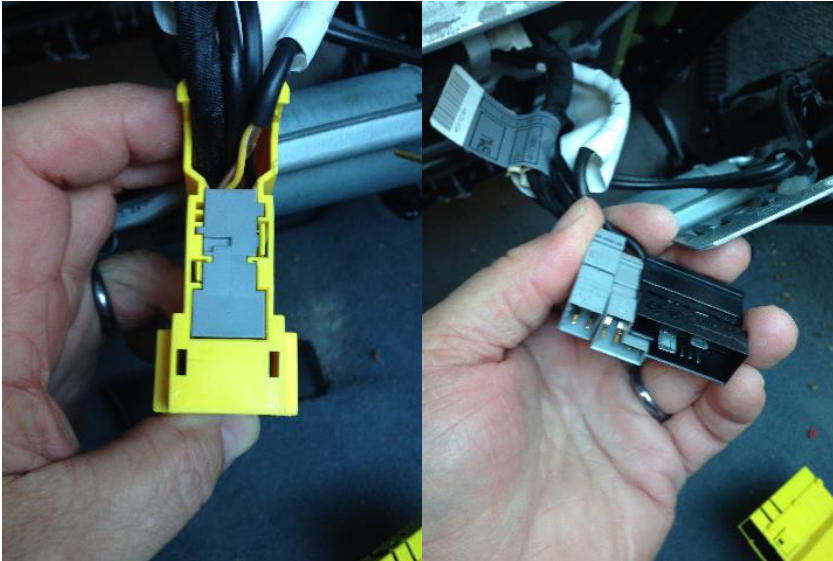


4. Druk met een kleine schroevendraaier de metalen lipjes van de stekkerpinnen in zodat u de rode en zwarte draad uit de stekker kan halen. Hier doet u vervolgens de pinnen van de emulator in.



5. U kunt nu alle 3 de pluggen weer in de gele behuizing aan de voertuigzijde stoppen en vervolgens de stekker van de auto en de stoel weer op elkaar aansluiten.

6. Aan de achterzijde onder de stoel kun u een kleine zwarte stekker zien zitten welke in een plastic houder zit. Klik deze stekker uit de houder en haal de stekker los.

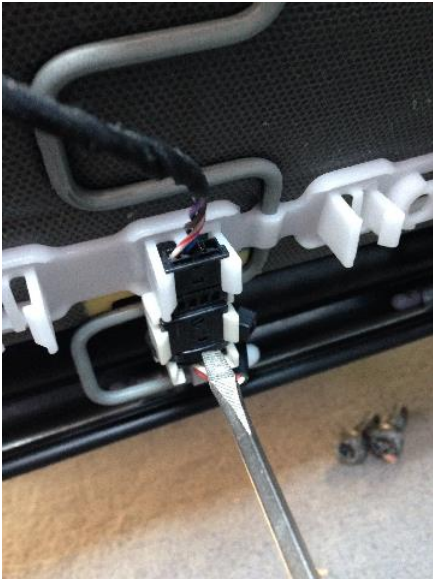

7. Plug nu de stoelmat emulator in deze zwarte stekker, de stekker die de stoel ingaat wordt niet meer aangesloten.
8. Zorg dat u alles weer netjes onder de stoel hangt en de stoel weer vastzet. Hierna is uw probleem opgelost.

**Let op! Het kan nodig zijn dat de storing nog gewist wordt, in sommige gevallen gaat het lampje echter ook vanzelf al uit.**

OFFENGA BMW SPECIALIST